


TELSİZ ARAÇ ŞARJ ADAPTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

1. Mevcut telsiz şarj yuvasını paket içeriğinde verilen çift taraflı ayrılabilir bant ile aracınızda telsiz haberleşmesini etkilemeyecek sert bir zemine yapıştırınız.
2. Araç adaptörü çakmak ucunu araç çakmak girişine takınız.
3. Çakmak giriş soketinin ucundaki LED uyarı ışının normal yandığını kontrol ediniz.
4. Şekil [1] veya Şekil [2] 'deki model numaralarına uygun ucu telsiz şarj yuvasına takınız.
5. Şarj cihazının normal çalıştığını gösterir LED uyarı ışığı var ise bunu kontrol ediniz.
6. Şarj etmek istediğiniz telsiz cihazını şarj yuvasının içersine uygun şekilde yerleştiriniz.
7. Şarjı tamamlanmış telsiz cihazını veya bataryayı şarj yuvasından çıkarınız.
8. Şarj yuvasında bulunan telsiz veya bataryanın seyir güvenliğini tehdit etmemesi için gerekli tedbirleri alınız.
10. Asla çıkış ucunu kısa devre yapmayınız ve başka amaç için kullanmayınız, bu durum cihazınızda kalıcı hasara neden olabilir.

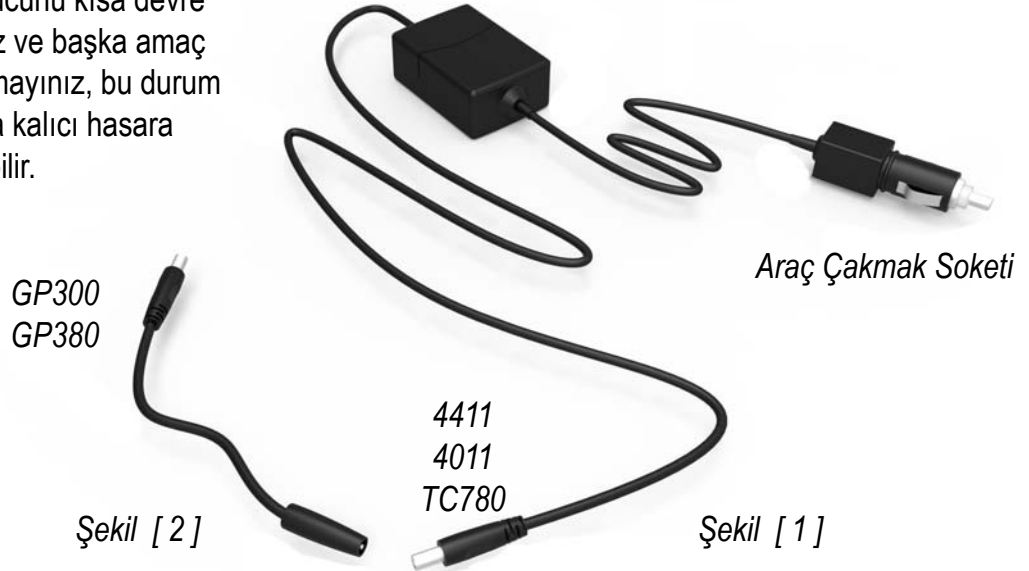

ÖZELLİKLER	BNTL-CS120200
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	8.0 - 26.0 VDC.
ÇIKIŞ VOLTAJI	12 VDC.
ÇIKIŞ AKIMI	2.0 Ah / Maksimum
ÇIKIŞ UCU	⊖ ⊕
DEVRE TİPİ	Anahtarlama / Yukarı / Aşağı Çevirici
SİGORTA TİPİ	F Cam Tipi AL
KABLO BOYLARI	150 cm + 50 cm + 15 cm
ÇALIŞMA ISISI	-25 C - +55 C